BLAUPUNKT

LS 230e

Manuale d'istruzioni

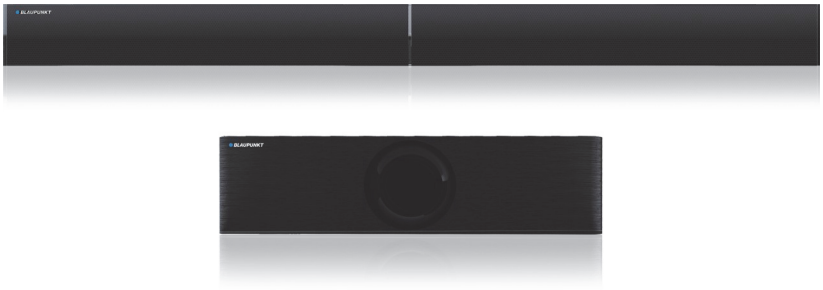

Enjoy it.

Barra sonora wireless 2,1"

Istruzioni importanti per la sicurezza

Istruzioni importanti per la sicurezza

Attenzione:

Al fine di ridurre il rischio di folgorazione non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Spiegazione dei simboli grafici:

La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato nell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente a provocare il rischio di folgorazione.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e relative a manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Per godere a pieno della performance del prodotto, e per familiarizzare con le sue caratteristiche, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzarlo. In questo modo si avranno anni di resa e ascolto eccezionali senza problemi.

Note importanti

- Questa barra sonora è stata sviluppata in modo specifico per TV LED/LCD/Plasma: Non deve essere utilizzata in combinazione con TV CRT (TV Tubo raggio catodico) per evitare interferenze di immagine.
- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
  - Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
  - Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
  - Aree dove c'è una vibrazione costante.
  - Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Prima di accenderlo per la prima volta, assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Conformità

Numero di modello: LS 230e
Descrizione: Barra sonora wireless 2,1"
Nome marca: Blaupunkt
Parte responsabile: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germania
Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Avvertenza: Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi dell'UE e dell'EFTA.

Istruzioni di sicurezza

1. **Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2. **Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
3. **Attenzione alle avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze relative al prodotto e le istruzioni operative.
4. **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
5. **Installazione** - Installare secondo le istruzioni del produttore.
6. **Fonti di alimentazione** - Utilizzare questo prodotto solo mediante il tipo di alimentazione indicato dal segnale adiacente all'ingresso del cavo di alimentazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione presente in casa, consultate il rivenditore del prodotto o l'azienda elettrica locale.
7. **Messa a terra o polarizzazione** - il prodotto non ha bisogno della messa a terra. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa a muro o che la prolunga sia raccolta per evitare fili esposti. Alcune versioni del prodotto sono dotate di un cavo di alimentazione con una spina polarizzata per corrente alternata (una spina con un polo più grande dell'altro). Questa spina entrerà nella presa a muro in una sola direzione. Questa è una caratteristica di sicurezza. Se non riuscite a inserire completamente la spina nella presa, giratela e provate a inserirla al contrario. Se la spina non entra in ogni caso, contattate il vostro elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata. In caso di uso di una prolunga del cavo di alimentazione o di un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con l'apparecchio, assicuratevi che sia dotato di spine adeguate e abbia il marchio di sicurezza del paese di utilizzo.
8. **Protezione del cavo di alimentazione** - I cavi di alimentazione dovrebbero essere sistemati in modo da non camminarci sopra, da non calciarli e da non incastrarli sopra o tra altri oggetti, facendo particolare attenzione a dove il cavo esce dalla spina, ai contenitori e al punto in cui esce dal prodotto.
9. **Sovraccarico** - Non sovraccaricare le prese nei muri, le prolunghe o le prese multiple, potrebbe portare a incendi o folgorazione.
10. **Ventilazione** - Il prodotto deve essere ventilato adeguatamente. Non posizionare il prodotto su un letto, un divano o superfici simili. Non coprire il prodotto con oggetti come tovaglie, giornali, ecc.

11. **Calore** - Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come caloriferi, prese di calore, stufe o altri prodotti, inclusi amplificatori, che emanano calore. Non posizionare sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
12. **Acqua e umidità** - Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto a scorrimento, gocciolino, schizzi o umidità eccessivi, come in una sauna o in un bagno. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, al lavabo, al lavandino, alla tinozza per il bucato, in una cantina umida o vicino a una piscina (o simili).
13. **Penetrazione di oggetti e liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo nelle fessure del prodotto, potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o causare un corto circuito che potrebbe portare a incendio o folgorazione. Non rovesciare alcun tipo di liquido sul prodotto. Non appoggiare oggetti contenenti liquido sopra il prodotto.
14. **Pulizia** - Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulire. La polvere nell'altoparlante può essere pulita con un panno asciutto. Se desiderate utilizzare uno spray per la pulizia, non spruzzatelo direttamente sull'apparecchio, applicatelo prima su di un panno. Attenzione a non danneggiare le unità di comando.
15. **Accessori** - Non utilizzare accessori che non siano raccomandati dal produttore del dispositivo, potrebbero provocare rischi.
16. **Supporti** - Non posizionare il prodotto su un carrello, un supporto, un treppiedi, una staffa o un tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando ferite gravi a un bambino o a un adulto, e rischierebbe di danneggiarsi gravemente. Usare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Se si desidera montare il prodotto su un sostegno, seguire le istruzioni del produttore e utilizzare un accessorio raccomandato dallo stesso.
17. **Spostare il prodotto** - La combinazione di prodotto e sostegno dovrebbe essere spostata con attenzione. Un brusco arresto, la forza eccessiva o superfici irregolari possono causare il ribaltamento del prodotto e del sostegno.
18. **Periodi di inutilizzo** - Il cavo di alimentazione del dispositivo dovrebbe essere staccato dalla presa durante temporali o quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
19. **Assistenza** - Non cercare di riparare il prodotto da soli, l'apertura o rimozione degli sportellini potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri rischi. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
20. Rimuovere la spina dalla fonte di alimentazione principale o dalla presa nel muro quando non si utilizza. Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il sistema è in modalità standby, in questo modo l'alimentazione non viene interrotta completamente.
21. **Parti sostitutive** - Quando è necessario sostituire un componente, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti sostitutive specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dell'originale. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, folgorazioni o altri pericoli.
22. **Fusibili principali** - Per mantenere una protezione contro il rischio di incendio, utilizzare solo fusibili del tipo e della potenza corretti. Le specifiche corrette del fusibile per ogni gamma di voltaggio sono segnalate sul prodotto.
23. Non alzare il volume mentre si ascolta una sessione con livelli di input molto bassi o senza segnale audio. Se lo fate, l'altoparlante potrebbe subire danni nel momento in cui una sessione con un picco di livello viene riprodotta improvvisamente.

24. L'unico modo per scollegare completamente il prodotto dall'alimentazione è tramite la rimozione del cavo di alimentazione dalla presa nel muro o dal prodotto. La presa a muro o l'ingresso del cavo di alimentazione nel prodotto devono essere sempre accessibili liberamente durante l'utilizzo del prodotto.

25. Cercate di installare il prodotto vicino a una presa a muro o alla prolunga e fate in modo che siano facilmente accessibili.

26. La temperatura più elevata in un ambiente per questo prodotto non deve superare i 35°C.

27. **Suggerimenti in caso di ESD** - Se il prodotto viene resettato o meno in modo operativo a causa di una scarica elettrostatica, spegnerlo e ricollegarlo, o spostare il prodotto in un altro luogo.

28. **Batterie**

1). Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo come sole, fuoco o simili.

2). Tenere conto degli aspetti ambientali dello smaltimento batterie.

3). Uso delle batterie ATTENZIONE - per prevenire perdite dalle batterie, che potrebbero causare ferite e danni, o compromettere l'apparecchio:

- Installare tutte le batterie correttamente, + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non mischiare batterie (vecchie e nuove o carbone e alcaline, ecc.)
- Rimuovere le batterie quando l'unità non è utilizzata per lungo tempo.

Nota ERP2 - (Direttiva prodotti connessi all'energia):
Questo prodotto con design ecologico è conforme ai requisiti di livello 2 del Regolamento della Commissione Europea (CE) N. 1275/2008 implementando la Direttiva 2009/125/CE relativa al consumo elettrico in modalità standby e spenta degli elettrodomestici e delle apparecchiature da ufficio. Dopo 15 minuti senza input audio, il sistema passerà automaticamente in modalità standby. Seguire il manuale d'istruzioni per riprendere l'operatività.

Avviso importante:
Questo dispositivo è dotato di una modalità di risparmio energetico: se non riceve alcun segnale per 15 minuti, passa automaticamente alla modalità di standby per risparmiare energia (norma ERP 2). La informiamo che un volume eccessivamente basso della fonte audio potrebbe essere classificato come "assenza segnale audio" – questo potrebbe influenzare la capacità di rilevamento del segnale del dispositivo e potrebbe provocare il passaggio automatico in modalità standby. In questo caso la invitiamo a riattivare la trasmissione del segnale audio o ad aumentare il volume del lettore fonte audio (lettore DVD, TV, ecc.) per ripristinare la riproduzione. Se il problema persiste, rivolgersi a un centro di assistenza locale.

Bluetooth™

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc. e vengono concessi in licenza a M3 Electronic GmbH. Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Avvertenza

Questo apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che essi non ricevano istruzioni o siano supervisionati da persone responsabili per la loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

1. Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume troppo alto per periodi prolungati, facendo attenzione anche a picchi di volume improvvisi.

2. Non usare mai l'apparecchio senza supervisione! Spegnere l'apparecchio ogni volta che non viene utilizzato, anche se solo per un breve periodo di tempo.
3. Questo apparecchio non è progettato per essere usato attraverso un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
4. Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, per evitare rischi dev'essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da altre persone qualificate.
5. Prima di accendere il sistema, controllarne il voltaggio per verificare che sia identico al voltaggio dell'alimentazione locale.
6. L'unità non dovrebbe essere bloccata coprendo la valvola per la ventilazione con giornali, tovaglioli, tende, ecc. Assicurarsi che ci siano almeno 20 cm di spazio sopra e almeno 5 cm di spazio su ogni lato dell'unità.
7. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi.
8. Per evitare incendi o folgorazioni, non bisogna esporre questo apparecchio a calore, pioggia, umidità o polvere.
9. Non posizionare l'unità vicino a fonti d'acqua, come lavandini, vasche da bagno, lavatrici o piscine. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie asciutta e stabile.
10. Non posizionare l'unità vicino a un forte campo magnetico.
11. Non porre l'unità su un amplificatore o ricevitore.
12. Non posizionare l'unità in un'area umida, perché l'umidità comprometterebbe i componenti elettrici.
13. Se il sistema viene spostato direttamente da una zona fredda a una calda, o se viene posizionato in una stanza molto umida, il vapore potrebbe condensarsi sulle lenti interne del lettore. Se si verificasse questa eventualità, il sistema non funzionerà correttamente. La invitiamo a tenere il sistema spento per circa un'ora per far evaporare la condensa.
14. Non cercare di pulire l'unità con solventi chimici, potreste danneggiare la finitura. Strofinare con un panno pulito e asciutto o leggermente inumidito.
15. Per rimuovere la spina dalla presa nel muro, tirare sempre direttamente la spina e mai il cavo.
16. A seconda delle onde elettromagnetiche usate dalle trasmissioni televisive, se una TV è accesa vicino all'unità, potrebbero comparire delle righe sullo schermo TV. Né questa unità né la TV presentano malfunzionamento. Se si vedono tali linee, tenere questa unità lontano dall'impianto TV.
17. La spina per la corrente è un dispositivo di scollegamento, e come tale deve restare rapidamente accessibile.

Posizionamento dell'unità

Aprire la scatola e rimuovere la barra sonora della confezione (2 pezzi in totale). Premere fino a quando gli altoparlanti non scattano in posizione. Se si vuole smontare la barra sonroa, premere e far scorrere gli altoparlanti a entrambe le estremità. Fare riferimento all'illustrazione seguente per i dettagli.

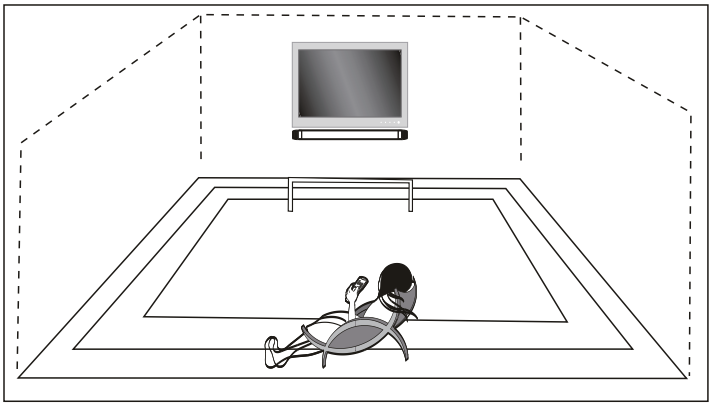

Posizionamento della barra sonora

Installazione dei piedini in gomma

Prima di posizionare la barra sonora sul tavolo, aprire il sacchetto degli accesso e fissare i piedini in gomma nella parte bassa dell'unità secondo l'illustrazione seguente:

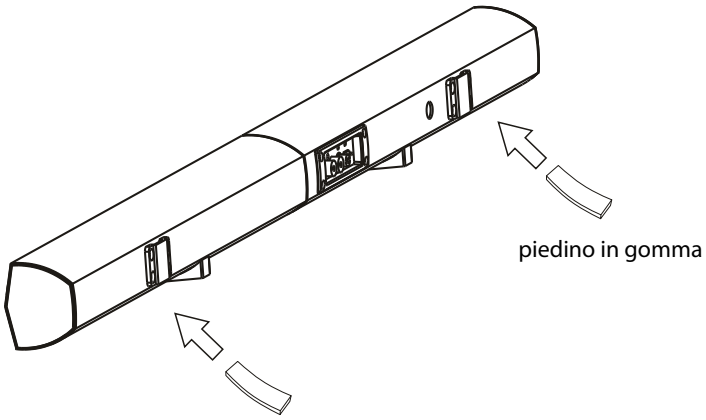

Guida installazione staffe di montaggio a muro

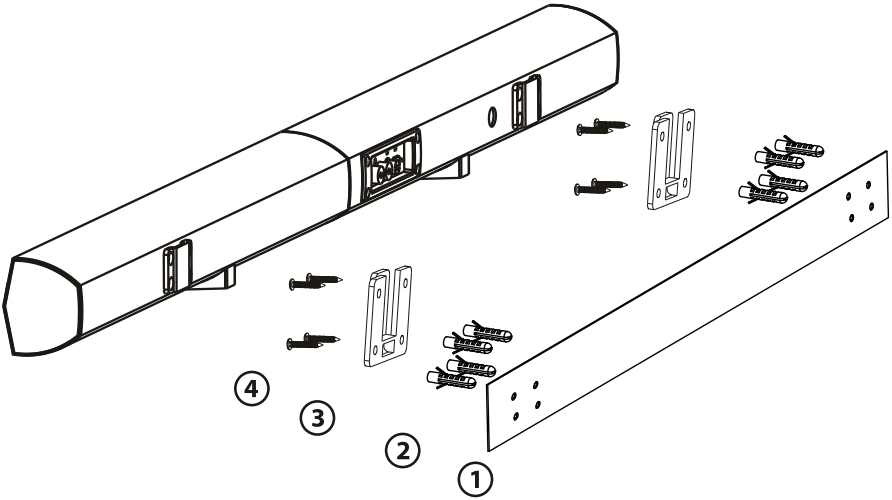

1. Estrarre la barra sonora, il cartone, **il perno di montaggio, le viti della staffa, la staffa in plastica per il montaggio a muro e le viti per il montaggio a muro**.
2. Tracciare la posizione dei fori per le viti con il cartone e la matita per confermare la posizione della staffa in plastica per il montaggio a muro. Assicurarsi che il cartone sia orizzontale e che l'altezza della barra sonora sia idonea per voi.
3. Effettuare 4 fori in base alla posizione tracciata sulla parete con la matita.
4. Inserire il perni di assemblaggio nei fori sul muro.
5. Allineare i fori della staffa in plastica per il montaggio a muro con i fori sul cartone e il muro, quindi stringere le 4 viti attraverso i bulloni di montaggio.
6. Avvitare le due viti di montaggio a parete sul pannello posteriore della barra sonora, quindi fissare la barra sonora ai fori centrali di entrambe le staffe in plastica per il montaggio.

Istruzioni relative all'assemblaggio

Aprire la scatola e rimuovere la barra sonora della confezione (2 pezzi in totale). Premere fino a quando gli altoparlanti non scattano in posizione. Se si vuole smontare la barra sonroa, premere e far scorrere gli altoparlanti a entrambe le estremità. Fare riferimento all'illustrazione seguente per i dettagli.

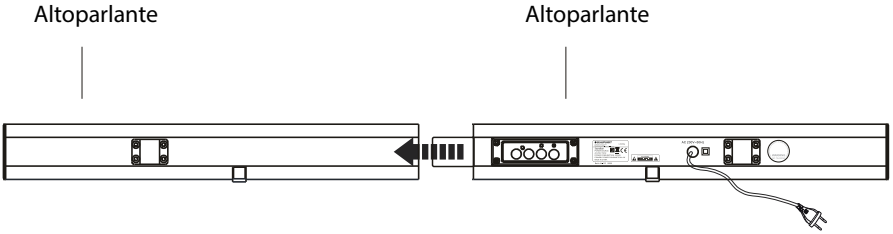

Comandi e funzioni

Anteriore

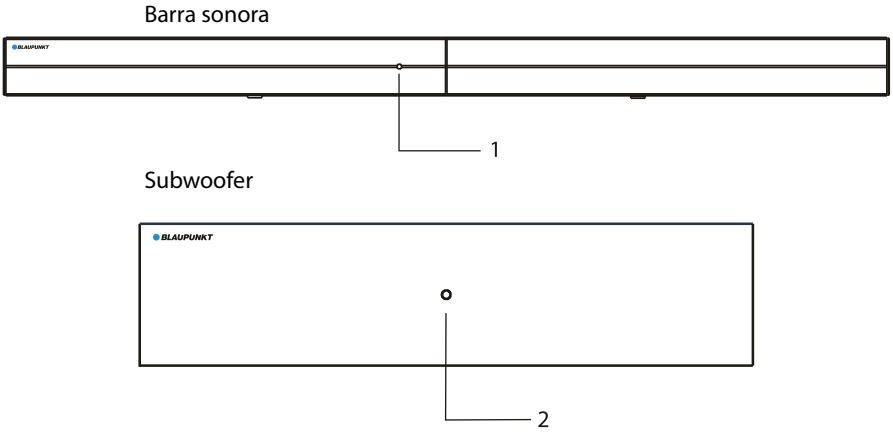

1. Indicatore ingresso: Blu - indica **Bluetooth**
   Bianco - indica **Ottico**
   Rosso e verde - indicano **Coassiale**
   Verde - indica **AUX**
2. Display LED: indicatore ingresso standby subwoofer (il LED diventa rosso in modalità standby, e quando il subwoofer non è accoppiato; la spia diventa blu quando il subwoofer è in funzione e accoppiato)

Retro

Barra sonora

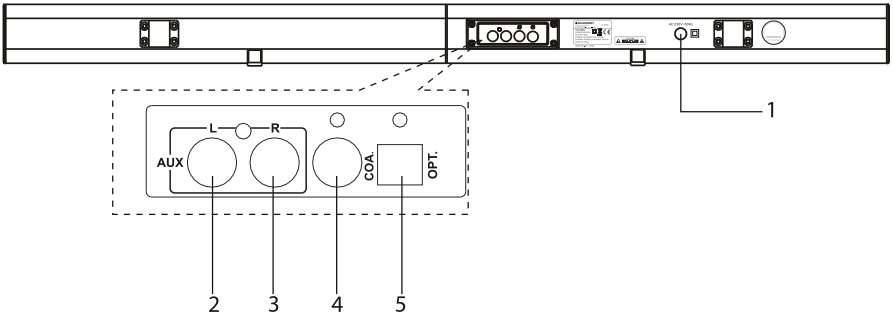

Subwoofer

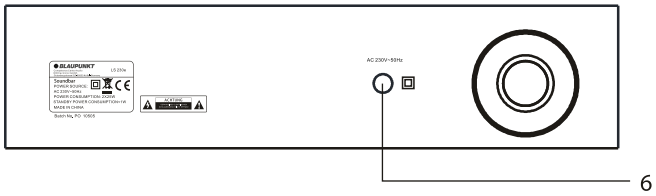

1. Cavo di alimentazione CA (barra sonora)
2. Ingresso canale sinistro stereo AUX
3. Ingresso canale destro stereo AUX
4. Ingresso COASSIALE
5. Ingresso OTTICO
6. Cavo di alimentazione CA (subwoofer)

Telecomando - Controlli e funzioni

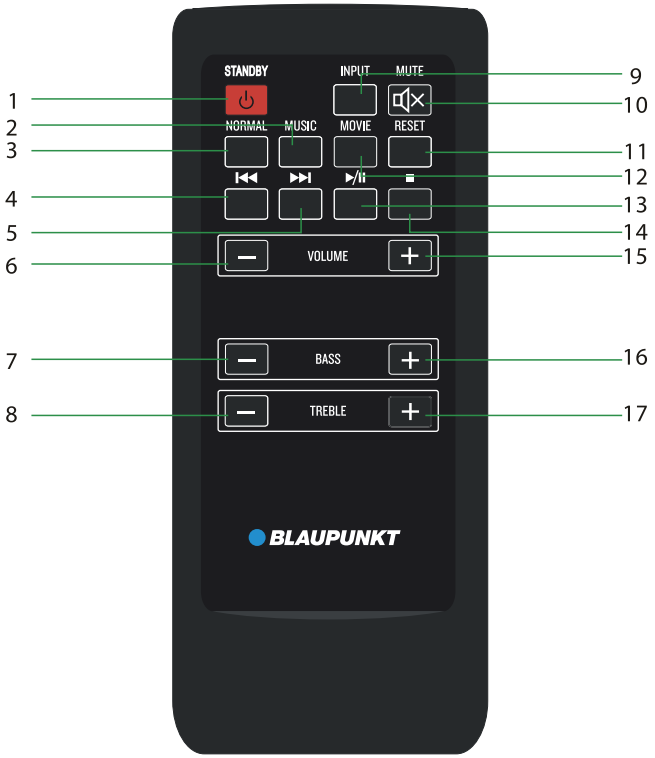

1. STANDBY: standby alimentazione.
2. MUSICA: modalità di uscita ideale per effetto audio riproduzione musica.
3. NORMALE: bypass uscita suono.
4. PRECEDENTE: selezione traccia precedente in modalità Bluetooth.
5. SUCCESSIVO: selezione traccia successiva in modalità Bluetooth.
6. VOL-: regolazione del volume verso il basso.
7. BASSI-: regolazione dei bassi verso il basso.
8. ALTI-: regolazione degli alti verso il basso.
9. INGRESSO: selezione sorgente ingresso audio.
10. MUTO: pulsante per il silenziamento della suono (silenzio).
11. RIPRISTINO: ripristina le impostazioni audio predefinite.
12. FILM: modalità di uscita ideale per effetto audio film.
13. RIPRODUZIONE/PAUSA: funzione di riproduzione/pausa in modalità Bluetooth.
14. STOP: premere il pulsante stop per disconnettere l'accoppiamento Bluetooth con un altro dispositivo.
15. VOL+: regolazione del volume verso l'alto.
16. BASSI+: regolazione dei bassi verso l'alto.
17. ALTI+: regolazione degli alti verso l'alto.

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Sostituire la batteria del telecomando quando non riesce più a comandare l'unità o la portata operativa è considerevolmente ridotta.
2. Utilizzare solo batterie al litio CR2025 3 V.
3. Ricordarsi che l'illuminazione e le altre condizioni dell'ambiente, oltre all'età della batteria, possono influenzare l'intervallo operativo di un telecomando a infrarossi.
4. Smaltimento delle batterie: le batterie e le batterie ricaricabili non possono essere smaltite nei rifiuti domestici.

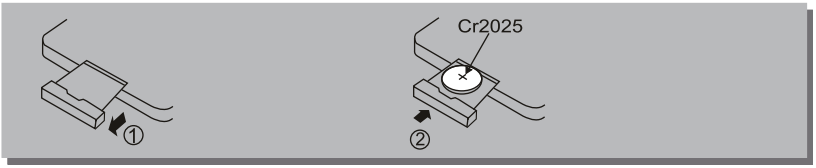

Guida operativa wireless

Se non vi è alcun suono dal subwoofer mentre è utilizzata la barra sonora insieme al subwoofer. O se rumore o nessun suono è prodotto quando due o più di due unità sono usate contemporaneamente (a causa di disturbi elettromagnetici causati dalla stessa frequenza prodotta) questi problemi possono essere risolti con le seguenti procedure:

1). Spegnere l'alimentazione della barra sonora e il subwoofer.
2). Accendere prima il subwoofer: esso sarà in attesa del processo di codifica. Quindi accendere la barra sonora e premere il pulsante standby: essa sarà in condizioni di funzionamento. In 15 secondi, il salto di frequenza e la codifica automatica sarà completato. Il tempo tra l'accensione del subwoofer e l'accensione della barra sonora è di circa 15 secondi. Altrimenti, il salto di frequenza e la codifica automatica fallisce.
3). Dopo aver eseguito la codifica con successo non è necessario effettuare nuovamente la procedura di codifica. L'apparecchio memorizzerà automaticamente l'indirizzo IP e la frequenza.

Avviso importante:

a). La frequenza wireless 2,4G può essere usata in tutti i paesi dell'UE e appartenenti all'EFTA.
b). Se il subwoofer wireless non può accedere all'accoppiamento con la barra sonora, o nessuna uscita dal subwoofer a causa dell'impatto di altra frequenza; cercare di spegnere la barra sonora e il subwoofer, e accendere nuovamente secondo la procedura precedente. O è possibile spostarla in altro luogo per la riproduzione. Il LED sul subwoofer diventa blu dopo che il subwoofer wireless è accoppiato con successo con la barra sonora.

Connessione dagli ingressi analogici e digitali

Collegare le uscite lettore DVD/TV agli ingressi digitali dalla barra sonora:

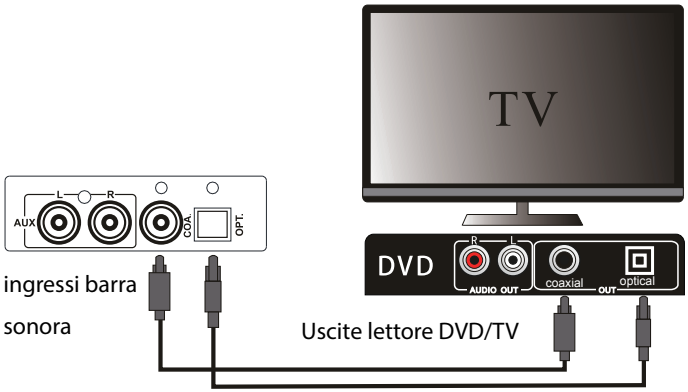

Collegare le uscite lettore DVD/TV agli ingressi analogici dalla barra sonora:

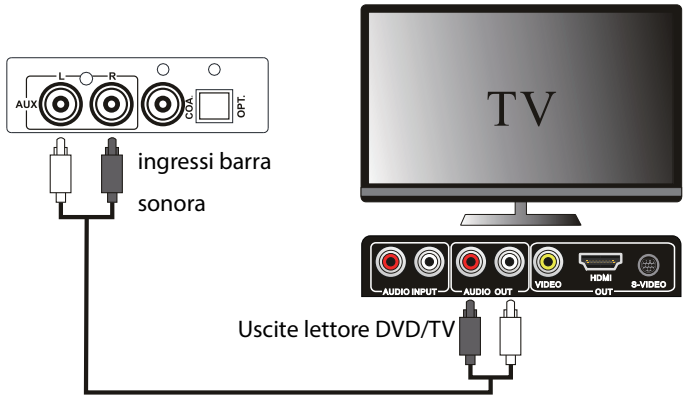

Note: i disegni precedente sono esempi di connessione del sistema solo per intrattenimento home cinema. Questa barra sonora include ingressi digitale (1 x coassiale e 1 x ottico) e analogico (canali sinistra e destra). Questi ingressi consentono il collegamento e la riproduzione di qualsiasi dispositivo audio che ha jack di collegamento corrispondenti come i suddetti esempi di TV e lettore DVD.

A. Accensione/spegnimento del prodotto

1. Prima di accendere il sistema, collegarlo secondo le Istruzioni di collegamento del sistema (pagina precedente).
2. Inserire e collegare l'alimentatore CA con la barra sonora e il subwoofer: l'indicatore standby si accende. (**Attenzione:** l'alimentazione deve essere compatibile con questo prodotto.)
3. Premere il tasto STANDBY sul telecomando per accedere allo stato normale. Premere il tasto sul telecomando ancora una volta per accedere allo stato di standby.

B. Selezione VOLUME

1. Premere il tasto VOL + sul telecomando per aumentare l'uscita audio.
2. Premere il tasto VOL- sul telecomando per ridurre l'uscita audio.

C. Selezione TREBLE

1. Premere il pulsante TREBLE + sul telecomando per aumentare il livello degli alti.
2. Premere il pulsante TREBLE - sul telecomando per ridurre il livello degli alti.

D. Selezione BASS

1. Premere il pulsante BASS + sul telecomando per aumentare il livello dei bassi.
2. Premere il pulsante BASS - sul telecomando per diminuire il livello dei bassi.

E. Selezione MUTE

Premere il pulsante MUTE sul telecomando per interrompere l'uscita audio (modalità silenzioso).

F. RIPRISTINO

Premere il pulsante RESET sul controllo remoto e ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite di fabbrica incluso l'uscita dell'unità principale e l'uscita della barra sonora.

G. Selezione Bluetooth

1. Premere il tasto "INPUT" sul telecomando: l'altoparlante visualizzerà "BT" sul display anteriore che indica che la modalità Bluetooth è stata selezionata. Utilizzare qualsiasi dispositivo Bluetooth per collegare con la barra sonora. Il suono sarà fornito dalla barra sonora quando il dispositivo Bluetooth è collegato al LS 230e.
2. È possibile premere i pulsanti PREV e NEXT per la selezione della traccia precedente e successiva durante la modalità di riproduzione Bluetooth; premere il pulsante PLAY/PAUSE per riprodurre e mettere in pausa la musica ascoltata; premere il pulsante STOP per scollegare il Bluetooth dall'altro dispositivo.

Note:

1. Quando la funzione Bluetooth del sistema della barra sonora è pronto ad accoppiarsi con altri dispositivi, un segnale acustico è emesso dall'altoparlante. E un altro bip sarà emesso dall'altoparlante una volta che l'accoppiamento è stato effettuato con successo.
2. Si noti che la barra sonora può funzionare con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth compatibili. Ad ogni modo può non funzionare con tutti i dispositivi Bluetooth a causa di diversi design e soluzioni di dispositivi Bluetooth presenti sul mercato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessun suono	Controllare le connessioni tra LS 230e e la propria TV.
Nessun suono	Se si sta usando un'uscita digitale dalla propria TV, assicurarsi sia attivata sul menu della propria TV.
Nessun suono	Assicurarsi di scegliere la sorgente audio corretta da LS 230e. È possibile sceglierla con il telecomando. La sorgente audio selezionata sarà mostrata sul display da LS 230e.
Nessun suono	Se si sta usando un ingresso digitale, assicurarsi che la sorgente audio PCM (segnale stereo digitale) sia selezionata nella propria TV.
Nessun suono	Verificare se la funzione MUTE sia attivata sulla propria TV. Se sì, disattivarla altrimenti non ci sarà alcuna trasmissione audio a LS 230e.
Volume basso	Confermare quale livello di volume si è selezioanto sulla propria TV. Se si seleziona un livello di volume basso, ciò non consentirà a LS 230e di avere delle buone prestazioni audio. Il livello di volume dalla TV sarà superiore ai 2/3 del volume massimo. Consigliamo di selezionare il livello di volume della TV quasi al massimo.
Suono pessimo	Se si stanno usando ingressi digitali, assicurarsi che la sorgente audio PCM (segnale stereo digitale) sia selezionata nella propria TV.
Suono pessimo	Assicurarsi che gli altoparlanti LS 230e funzionino simultaneamente con gli altoparlanti della TV: ciò può generare prestazioni sonore scarse. Controllare il manuale di istruzioni dalla propria TV per modificarla.
Bassi eccessivi o scarsi	Molte TV hanno un proprio equalizzatore. Alcune TV consentono du effettuare regolazioni del suono singole per ogni segnale di uscita. Assicurarsi che siano attivate e modificarle nel menu dalla propria TV.
Alti eccessivi o scarsi	Molte TV hanno un proprio equalizzatore. Alcune TV consentono du effettuare regolazioni del suono singole per ogni segnale di uscita. Assicurarsi che siano attivate e modificarle nel menu dalla propria TV.
La barra sonora si spegne da sola	LS 230e è conforme con la più recente direttiva di effecienza energetica UE: essa passa automaticamente in modalità standby in caso di ingresso di segnale audio basso o assente. Verificare qual è il livello di volume della sorgente audio.
Le impostazioni audio non sono state salvate	Le impostazioni audio individuali saranno salvate se LS 230e è in modalità standby (consumo energenti <1 Watt). Se si spegne LS 230e può essere necessario regolare nuovamente le impostazioni audio dopo l'accensione del dispositivo.

Specifiche

1. **Alimentazione:** CA 230 V/50 Hz
2. **Potenza totale in uscita:** 100 Watt RMS, THD 10%
3. **Potenza subwoofer in uscita:** 50 Watt RMS, THD 10%
4. **Potenza barra sonora in uscita:** 2 x 25 Watt RMS, THD 10%
5. **Sensibilità ingresso (subwoofer):** 300 mV ±20 mV
6. **Sensibilità ingresso (barra sonora):** 750 mV ±30 mV
7. **Impedenza altoparlante (subwoofer):** 8 Ohm
8. **Impedenza altoparlante (barra sonora):** 8 Ohm
9. **N/S (Peso A):** 80 dB
10. **THD (1 kHz, 1 W):** 0,5%
11. **Risposta frequenza (subwoofer):** 30 Hz~170 Hz ± 3 dB
12. **Risposta frequenza (barra sonora):** 170 Hz~20 KHz ± 3 dB
13. **Separazione S/D (1 kHz):** 30 dB
14. **Bilanciamento S/D (Stereo):** ± 2 dB
15. **Assorbimento (in funzione):** 120 W
16. **Consumo di energia in modalità standby:** < 1 Watt

(Tempo necessario per il passaggio automatico in modalità standby se non vi è alcun segnale di ingresso audio: circa 15 min.)

Contenuto della confezione:

1.	Subwoofer	x 1 pz
2.	Barra sonora	x 1 pz
3.	Cavo coassiale	x 1 pz
4.	Cavo RCA	x 1 pz
5.	Telecomando	x 1 pz
6.	Batterie	x 1 pz
7.	Staffe di montaggio a parete	x 2 pz
8.	Viti	x 8 pz
9.	Manuale d'istruzioni	x 1 pz
10.	Certificato di garanzia	x 1 pz
11.	Guida introduttiva rapida	x 1 pz

Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.
Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.
Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH.
Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.